
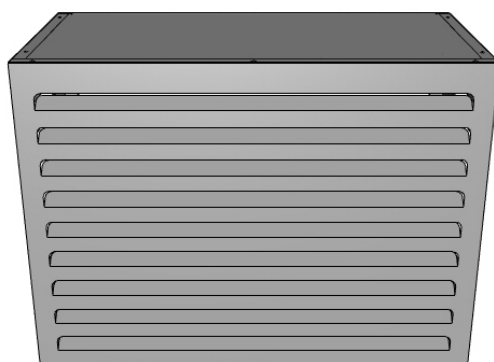
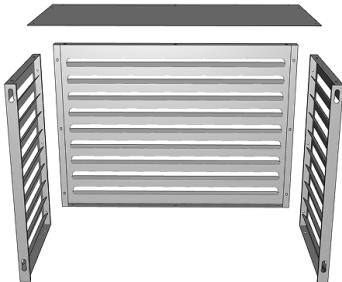
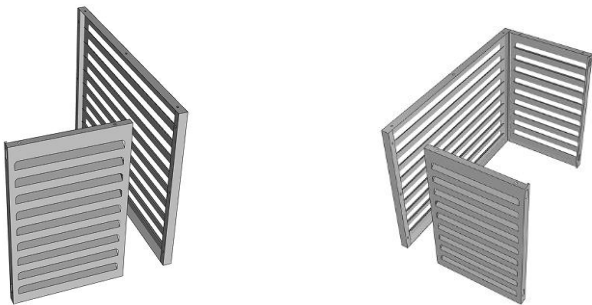
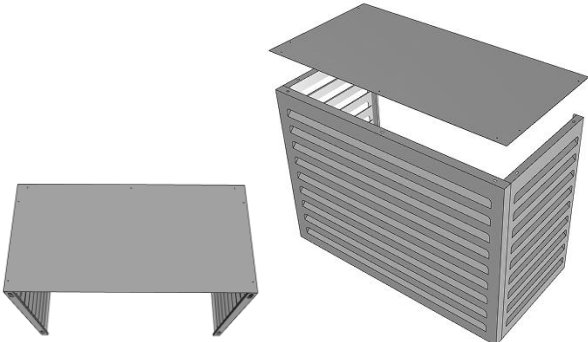


Handleiding - Coverup airco cover

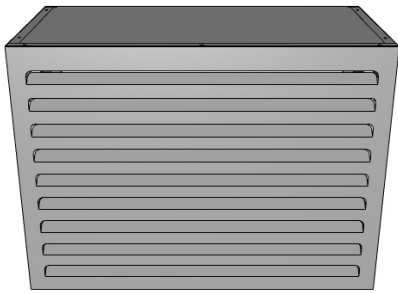

Installatie stappen:

1) Leg de airco cover en de accessoires op de grond en controleer de accessoires.	
Accessoires: Schroeven en moeren + expansiebout + zelftappende schroeven	
2) Er zijn 4 panelen: 1 deksel, 1 voorkant en 2 zijkanten.	3) Gebruik de schroeven en moeren om het voorpaneel aan beide zijden te bevestigen.
	
4) Gebruik de zelftappende schroeven om de afdekking aan de bovenkant vast te zetten. Installatie voltooid.	
	

Muur installatie:

	
1) Markeer de schroefposities op de muur. Boor gaten op de gemarkeerde plekken met een elektrische boormachine.	2) Sla de schroef in het gat om de haak te stabiliseren en te voorkomen dat deze eraf valt. Draai de schroef vast om de aluminium airco cover aan de muur te bevestigen.

